


Måttinstruktioner invändiga produkter.

Kontrollera vilken installations möjlighet som finns, antingen I NISCH, UTANFÖR NISCH eller MELLANGLAS. Se illustrationer nedan.

I NISCH:


Solskyddet monteras I NISCH dvs I djupet I fönstersmygen, oftast så nära fönsterkarmen som möjligt. Alternativt kan man även montera produkter på fönsterkarmen om det är ett öppningsbart fönster. Produkten "följer" då med när fönstret öppnas. Tänk på att ta hänsyn till ev fönsterhandtag etc vid mätning och montage. Beslagen fästes vanligtvis med takbeslag, väggbeslag med infästning i fönsterkarmen kan användas vid betong eller putsad smyg. Tänk på att om fönstret öppnas inåt kan solskyddet sitta i vägen. Ljusinsläpp längst sidorna förekommer. Beroende på solskydds typ kan sidoskenor installeras som ger mindre eller inget ljusinsläpp.

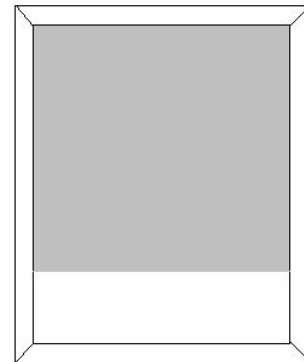

UTANFÖR NISCH:


Solskyddet placeras utanför fönstret med infästning i foder/karm, på vägg eller i tak. Du bestämmer hur mycket ni vill att solskyddet ska gå utanför kanterna, fodret el dyl. Denna lösning är bra ifall fönstret öppnas inåt.

Det blir mindre ljusinsläpp med denna lösning. Beroende på solskydds typ kan sidoskenor installeras som ger mindre eller inget ljusinsläpp.

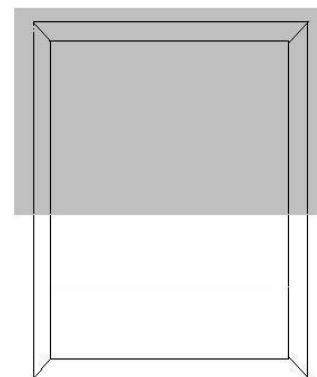

MELLANGLAS:

Solskyddet placeras mellan fönstren, ni måste ha sk. 2+1 fönster för denna installation. Funkar endast med 25mm aluminiumpersienner, i vissa fall även 15mm och 35mm. Vissa plisségardiner fungerar också. Mellanrummet mellan rutorna för vanliga 25mm persienner alt plisségardiner måste vara ca 34mm.

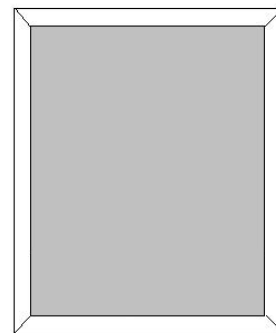

Mät så här:

I NISCH


Bredden:

Mät insidans bredd på tre olika ställen, överst, mitten och botten. Notera det minsta av dessa tre mått. Detta är det stumma breddmättet. Vi gör sedan måttavdrag vid tillverkning, vanligtvis 3mm.

Höjden:

Mät insidans höjd på tre olika ställen, vänster, mitten och höger. Notera det största av dessa tre mått. Det är höjdmått. Inget avdrag vid tillverkningen görs.

Om installation på fönsterkarmen önskas tages måtten på denna. Notera dragsidan, höger alt vänster. Tänk på att det inte får finnas något i vägen, och tänk på barnsäkerheten.

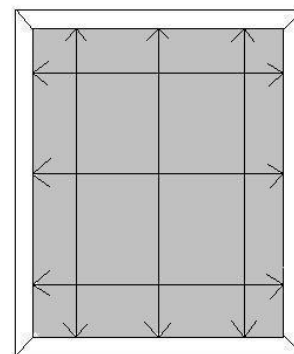

UTANFÖR NISCH

Bredden:


Mät bredden av den arean du önskar täcka. Detta är Tillverkningsbreddmättet, inga avdrag vid tillverkningen görs.

Höjden:

Mät höjden av den arean du önskar täcka vanligtvis ned till fönsterbrädan. Detta är höjdmättet

Inget avdrag görs vid tillverkningen.

Notera dragsidan, höger eller vänster. Tänk på att det inte får finnas något i vägen, och tänk på barnsäkerheten.

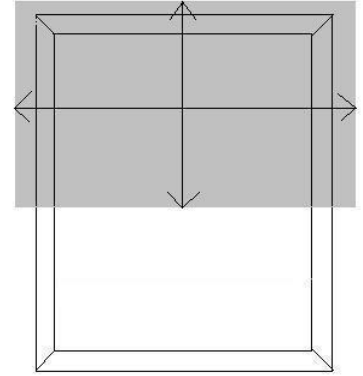

MELLANGLAS

Mät glasrutan inifrån rummet, bredden och höjden på tre olika ställen, överst, mitten och botten.

Notera det minsta av breddmättet. Detta är det stumma breddmättet. Vi gör sedan måttavdrag vid tillverkning, vanligtvis 3mm.

Notera det största av höjdmättet. Detta är det stumma höjdmättet, inget avdrag sker vid tillverkning.

